Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**

# Korisnički priručnik

SAMSUNG

# Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

## Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Pogledajte www.samsungmobile.com za najnoviju verziju korisničkog priručnika.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsungmobile.com.

- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

## Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:

**Upozorenje**—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

**Oprez**—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

**Napomena**—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Sllijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [⏻] (predstavlja tipku za uključivanje i isključivanje/prekid)

## Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

## Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci svojih vlasnika.
- SRS WOW HD zaštitni je znak tvrtke SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija je ugrađena pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

# Sadržaj


**Sastavljanje** ..... 9

Sadržaj kutije ..... 9

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju ..... 9

Punjenje baterije ..... 11

Umetanje memorijske kartice (izborno) ..... 13

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno) ..... 15

**Početak rada** ..... 16

Uključivanje i isključivanje uređaja ..... 16

Uvodne informacije o uređaju ..... 16

Upotreba dodirnog zaslona ..... 20

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki ..... 21

Upoznajte zaslon u čekanju ..... 22

Pristup aplikaciji ..... 24

Prilagođavanje uređaja ..... 25

Unošenje teksta ..... 28

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market ..... 32

Preuzimanje datoteka s Interneta ..... 33

Sinkroniziranje podataka ..... 33

**Komunikacija** ..... 35

Pozivanje ..... 35

Poruke ..... 39

Google Mail ..... 41

Email ..... 42
Razgovor ..... 44
Čavrljanje ..... 45

Zabava ..... 46
Kamera ..... 46
Album ..... 53
Glazba ..... 55
FM radio ..... 57

Osobni podaci ..... 60
Imenik ..... 60
Kalendar ..... 63
Zapis ..... 64

Internet ..... 66
Internet ..... 66
Samsung Apps ..... 68
Layar ..... 68
Karte ..... 69
Google Search ..... 72
YouTube ..... 73
News & Weather ..... 74
Burza ..... 75

Povezivanje ..... 76
Bluetooth ..... 76
Wi-Fi ..... 78
AllShare ..... 79

USB spajanje i prijenosno aktivno mjesto ..... 81
Računalne veze ..... 82
VPN veze ..... 83

**Alati ..... 86**

Sat ..... 86
Kalkulator ..... 87
Moje stavke ..... 87
Upravljanje zadacima ..... 88
Glasovna pretraga ..... 88
Tekst u pokretu ..... 89

**Postavke ..... 90**

Pristupanje meniju Postavke ..... 90
Bežično i mreža ..... 90
Postavke poziva ..... 92
Zvuk ..... 92
Zaslon ..... 93
Lokacija i sigurnost ..... 93
Aplikacije ..... 95
Računi i sinkronizacija ..... 95
Privatnost ..... 95
SD kartica i memorija telefona ..... 96
Pretraživanje ..... 96
Regija i tekst ..... 96
Glas. ulaz i izlaz ..... 98
Pristupačnost ..... 99
Datum i vrijeme ..... 99
O telefonu ..... 99

Rješavanje problema ..... 100

Sigurnosne mjere opreza ..... 106

Indeks ..... 115

# Sastavljanje

## Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

## Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [ ] te odaberite **Isključivanje** da biste ga isključili.

2 Uklonite stražnji poklopac.

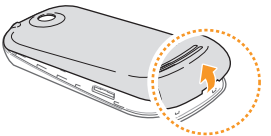

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu.

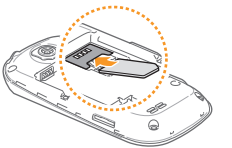

- Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.

4 Umetnite bateriju.




5 Vratite stražnji poklopac.

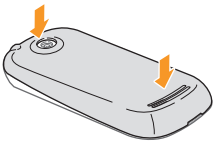

## Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili podatkovnim kabelom računala.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije ( ) također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

## Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane uređaja.

2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

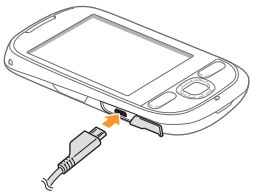

Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz utičnice napajanja.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.

### › Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane uređaja.
2. Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.
3. Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak na računalu.

   Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.

4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz računala.

## Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj direktorij datoteka memorijske kartice se pojavljuje u mapi /sdcard.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

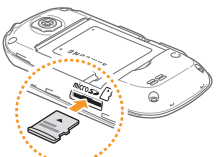

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Vratite stražnji poklopac.

## › Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

1 U načinu mirovanja odaberite → **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.

2 Uklonite stražnji poklopac.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.

5 Uklonite memorijsku karticu.

6 Vratite stražnji poklopac.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

## › Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

1 U načinu mirovanja odaberite → **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu** → **Formatiraj SD karticu**.

2 Odaberite **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

# Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

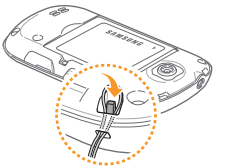

3 Vratite stražnji poklopac.

# Početak rada

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [☎]. Uređaj će se automatski spojiti na mobilnu mrežu.

Da biste isključili uređaj,

1 Pritisnite i držite [☎].

2 Odaberite **Isključivanje**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite [☎] te odaberite **Profil Bez mreže**.

## Uvodne informacije o uređaju

### › Izgled uređaja

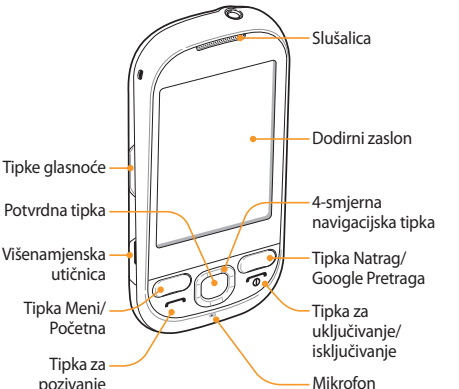

## Tipke

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| Meni/ Početna | Pritisnite [▤] da biste otvorili popis mogućnosti dostupnih na trenutnom zaslonu; Pritisnite [⌂] za povratak u zaslon u čekanju; Pritisnite i držite [⌂] da biste otvorili popis nedavnih aplikacija. |
| 4-smjerna navigacija | Krećite se kroz aplikacije ili mogućnosti izbornika. |
| Potvrdi | Potvrda unosa. |
| Natrag/ Google Pretraga | Pritisnite [⮌] za povratak na prethodni zaslon; Pritisnite [🔍] za povratak na Google pretragu. |

| Tipka | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Pozivanje | Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve. |
| | Tipka za uključivanje i isključivanje | Uključite uređaj (pritisnite i držite); završite poziv; pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); zaključajte dodirni zaslon. |
| | Glasnoća | Prilagodba glasnoće uređaja. |

## › Ikone indikatora

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

| Ikona | Definicija |
|---|---|
| | Aktivirano spajanje preko USB-a ili vruće točke |
| | Jačina signala |
| | GPRS mreža je spojena |
| | EDGE mreža je spojena |
|  | UMTS mreža je spojena |
|  | HSDPA mreža je spojena |
|  | Roming (izvan uobičajenog područja usluge) |
|  | Dostupno je još ikona statusa (dodirnite ikonu kako biste ih vidjeli) |
|  | Pojavila se pogreška ili je porteban oprez |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
| | Obavijesti događaja |
| | FM radio je isključen u pozadini |
| | Poziv u tijeku |
| | Poziv na čekanju |
| | Aktivirano je preusmjeravanje poziva |
| | Propušteni poziv |
| | Zvučnik je aktiviran |
| | Reprodukcija glazbe u tijeku |
| | Povezan s PC-om |
| | Slanje podataka |
| | Skidanje podataka |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
| | GPS aktiviran |
| | Sinkronizirano s webom |
| | Bluetooth uključen |
| | Povezane Bluetooth slušalice |
| | WLAN je aktivirana |
| | Nova SMS ili MMS poruka |
| | Nova email poruka |
| | Nova poruka glasovne pošte |
| | Aktiviran bešumni način |
| | Aktiviran profil Bez mreže |
| | Aktiviran način vibracije |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
| | Nema SIM ili USIM kartice |
| | Nema signala |
| | Razina napunjenosti baterije |
| | Alarm uključen |
| 10:00 | Trenutno vrijeme |

## Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Pomicanje: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite bilo koju tipku.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Trajanje osvjetljenja**.

## Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [ ].

Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom na bilo koju tipku i povucite udesno.

# Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno kako biste mijenjali panele. Možete dodate nove panele na zaslon u čekanju. ► str. 23

## › Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

1 U načinu mirovanja, pritisnite [▤] → **Dodaj**.

2 Odaberite kategoriju stavke → stavku:

- **Samsung widgeti**/**Widgeti**: Dodajte widgete, kao što su razni satovi, fotografije, popis omiljenih kontakata i mrežne usluge.
- **Prečaci**: Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.
- **Mape**: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
- **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.

Dostupne stavke mogu se razlikovati od aktualnoh načina na zaslonu u čekanju.

## › Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

1 Dodirnite i držite stavku za premještanje.

2 Povucite stavku na željeno mjesto kad je stavka uvećana.

## Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

1. Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
   Pojavljuje se ikona u području aplikacije, što znači da se područje aplikacije na donjem dijelu zaslona u čekanju mijenja u smeće.
2. Povucite stavku u smeće.
3. Kad stavka i kartica za otpad postanu crvene, pustite stavku.

## Korištenje panela s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama i prevucite prostom prema dole za otvaranje panela s prečacima. Možete pristupiti podacima o mreži i popisu obavijesti. Da biste sakrili popis, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s prečacima možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke WLAN veze. ► str. 78
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 76
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
- **Auto. zakretanje**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog rotiranja.

## Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju

Zaslonu u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1. U načinu mirovanja, pritisnite [▤] → **Uredi**.
2. Odaberite + da biste dodali nove panele ili ⊖ da biste uklonili panel.
3. Pritisnite [↩] da biste se vratili u zaslon u čekanju.

# Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

1. U načinu mirovanja odaberite ⊞ da biste pristupili popisu aplikacija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona aplikacija.
3. Odaberite aplikaciju.

- Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste ga dobli.
- Ako dodirnete i držite aplikaciju, ona se dodaje na zaslon u čekanju.

4. Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; Pritisnite tipku [⌂] za povratak na zaslon u čekanju.

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste sučelje postavili da prati orijentaciju prilikom okretanja, odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Orijentacija**.

## › Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1. U popisu aplikacija pritisnite [▤] → **Uredi**.
2. Dodirnite i držite aplikaciju.
3. Povucite aplikaciju na mjesto koje želite.

   Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija.
4. Pritisnite [↩] da biste spremili redoslijed aplikacija.

### Pristup nedavnim aplikacijama

1. Pritisnite i držite [⌂] kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
2. Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

## Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

### Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

### Prilagodite glasnoću tonova zvona

Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

### Prebacivanje na bešumni način

Za isključivanje ili uključivanje uređaja, uradite sljedeće:

- U načinu mirovanja pritisnite [📞] → **Tipke** ili odaberite 📞, te dodirnite i držite **#**.
- Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Zvuk**.
- U načinu mirovanja, pritisnite i držite [📴], a zatim odaberite **Bešumno**.

### Promjena melodije zvona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
2. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **OK**.

## Odabir pozadine za zaslon u čekanju

1. U načinu mirovanja, pritisnite [▤] → **Pozadina** → opcija.
2. Odaberite sliku.
3. Odaberite **Spremi**, **postavi pozadinu** ili **Set wallpaper**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

## Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija**.
2. Odaberite opciju s popisa.

## Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Osvjetljenje**.
2. Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
3. Odaberite **OK**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

## Postavljanje zaključavanja zaslona

Možete zaključati dodirni zalson pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.

- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite znak za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

### Postavljanje uzorka za otključavanje

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.
2. Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje** (ako je potrebno).
3. Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
4. Odaberite **Nastavi**.
5. Ponovo nacrtajte znak da biste potvrdili.
6. Odaberite **Potvrdi**.

### Postavi PIN kod za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.
2. Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

### Postavi šifru za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.
2. Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **OK**.
3. Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

## › Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaklj.** → **Zaključaj SIM**.
2. Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

# Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

## Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Swype ili Samsung tipkovnica).

## Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

1 Odaberite → način unosa teksta.

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| QWERTZ Tipkovnica | Odaberite znakove na Qwerty tipkovnici. |
| 3x4 Tipkovnica | Odaberite znakove na tipkovnici. |
| Okvir za rukopis 1 | Pišite u odgovarajući stupac okvira za unos. |
| Okvir za rukopis 2 | Pišite u polje za unos. |
| Pisanje rukom po ekranu | Pišite bilo gdje po zaslonu. |

2 Unesite tekst biranjem tipke sa znacima i brojevima ili pisanjem na zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Prijeđite u ABC ili T9 način; Kada točka pored T9 postane zelena, T9 način je aktivan. |
| 2 | Promjena velikih u mala slova i obrnuto. |
| 3 | Brisanje unosa. |
| 4 | Započinjanje novog retka. |
| 5 | Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC. |

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 6 | Promjena jezika unosa teksta; Pristup postavkama tipkovnice (dodirnite i držite). |
| 7 | Unos razmaka; Unos točke (dvaput dodirnite). |

- Da biste sakrili Samsung tipkovnicu, pritisnite [↩].
- Za promjenu postavki tipkovnice, dodirnite i držite ⚙.

## › Unos teksta upotrebom Swype tipkovnice

1. Promjena načina unosa teksta.
2. Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.

3 Na trenutak zastanite na drugom slovu, a zatim prevucite prstom do sljedećeg slova.

4 Nastavite sve dok ne završite riječ.

5 Na zadnjem slovu pustite prst. Riječ je unijeta u polje za unos teksta.

6 Ponovite korake 2- 5 kao biste dovršili tekst.

Dodirnite i držite svaku tipku da biste unijeli dodatne znakove.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

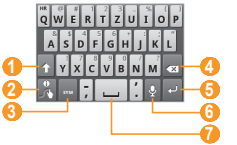


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Promjena velikih u mala slova i obrnuto. |
| 2 | Pristupite zaslonu sa swype savjetima; Otvorite informacije o pomoći (dotaknite i držite). |
| 3 | Prebacivanje između načina simbola i načina ABC/brojeva. |
| 4 | Brisanje unosa. |
| 5 | Započinjanje novog retka. |

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 6 | Unesite tekst glasom; Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate značajku glasovnog unosa.<br>Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa. |
| 7 | Umetanje razmaka. |

- Da biste sakrili Swype tipkovnicu, pritisnite [⮌].
- Za pregled informacija o pomoći preko Swype tipkovnice odaberite .

## › Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Dodirnite i držite polje za unos teksta.
2. Odaberite **Odaberi tekst** s popisa mogućnosti.
3. Povucite prstom preko teksta koji želite označiti.
4. Dodirnite i držite označeni tekst.
5. Odaberite **Kopiraj** ili **Izreži** za kopiranje i lijepljenje ili izrežite i zalijepite tekst u međuspremnik.
6. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
7. Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

# Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.

- Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.
- Ne možete koristiti neke aplikacije koje koriste značajku automatskog fokusiranja kamere.

## › Traženje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Odaberite **Accept** kad se pojave uvjeti i odredbe.
3. Pritisnite [▭] → **Search**.
4. Unesite riječ aplikacije i odaberite **Go**.
5. Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

## › Instaliranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Odaberite kategoriju stavke → stavku.
3. Odaberite **Install** (za besplatne stavke) ili **Buy** → **OK**.

   Ako odaberete **Install**, preuzimanje stavke započinje odmah.

   Ako odaberete **Buy**, trebate unijeti podatke o kreditnoj kartici. Slijedite upute na zaslonu.

## › Deinstaliranje aplikacije

1. Na početnom zaslonu Android Market pritisnite [▭] → **Downloads**.
2. Odaberite stavku koju želite izbrisati.
3. Odaberite **Uninstall** → **OK**.

## Preuzimanje datoteka s Interneta

Kada skidate datoteke ili internetske aplikacije s Interneta, uređaj ih pohranjuje na memorijsku karticu. Za provjeru podržanih formata datoteka pogledajte "Podržani formati datoteke."

Datoteke koje preuzmete s Interneta mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za skidanje datoteka s Interneta,

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije preuzete s web-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

## Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke (Google poruke, kalendar i kontakte) s raznih Internet poslužitelja te stvoriti sigurnosnu kopiju ili vratiti podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s Internetom. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.

Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.

## Postavljanje računa na poslužitelju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

   Za društvene usluge na mreži, poput programa Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i šifru te izaberite **Prijava**.

## Aktivacija automatske sinkronizacije

Ako dodate ili uredite podatke u bilo kojoj aplikaciji (Google Mail, Kalendar i Kontakti) na Internetu, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i obrnuto.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Auto. sinkronizacija** → račun.
3. Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

## Ručno sinkroniziranje podataka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite [▭] → **Sinkroniziraj sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

# Komunikacija

## Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

### › Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kad upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

#### Upućivanje poziva

1 U načinu mirovanja pritisnite [ ] → **Tipke** ili odaberite i unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Odaberite da biste birali broj.

3 Da biste završili razgovor, pritisnite [ ] → **Prekid** ili pritisnite [ ].

Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 60

#### Odgovaranje na poziv

1 Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].

Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.

2 Da biste završili razgovor, pritisnite [ ] → **Prekid** ili pritisnite [ ].

#### Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ]. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

### Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] → **Tipke** ili odaberite te dodirnite i držite **0** da biste unijeli znak **+**.
2. Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim odaberite .

## › Uporaba slušalica

Priključivanjem pripadajućih slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive i kontrolirati pozive bez ruku:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Priložene su slušalice dizajnirane samo za vaš uređaj i možda nisu kompatibilne s drugim telefonima i MP3 playerima.

## › Uporaba opcija tijekom poziva

Tijekom poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Za aktiviranje značajke zvučnika pritisnite [ ] → **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula pritisnite [ ] → **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću slušalica pritisnite [ ] → **Bluetooth**.
- Da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli pritisnite [ ] → **Čekanje**.

- Kako biste uputili drugi poziv pritisnite [▭] → **Dodaj poziv** a zatim birajte novi broj. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Kako biste odgovorili na drugi poziv kad se začuje zvuk poziva na čekanju pritisnite [▭] → **Zadrži trenutni poziv i odgovori** kako biste prvi poziv stavili na čekanje. Umjesto toga, pritisnite [▭] → **Prekini trenutni poziv i odgovori** da biste prekinuli prvi poziv. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv pritisnite [▭] → **Zamijeni pozive**.
- Kako biste prekinuli poziv na čekanju pritisnite [▭] → **Zamijeni pozive** → **Prekini poziv**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te pritisnite [▭] → **Spoji pozive** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

## › Pregled i biranje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive na vašem će se uređaju prikazivati ikona propuštenog poziva.

Otvorite panel s prečacima i odaberite propušteni poziv. Odaberite poziv iz popisa poziva i pritisnite [↩] kako biste ga birali.

## › Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili čekanje poziva.

### Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.

2 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

3 Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

### Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva**.

2 Odaberite opciju s popisa.

3 Odaberite kontakt ili unesite broj na koji će pozivi biti proslijeđeni.

Vaša će postavka biti poslana mreži.

### Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana na mrežu.

## › Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

1 U načinu mirovanja, pritisnite [ ] ili odaberite → **Pozivi**.

2 Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.

# Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS), multimedijske (MMS) ili poruke e-pošte, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

## Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite ime ili broj primatelja.
3. Odaberite **Ovdje unesite poruku** i unesite tekst poruke.
   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Umetni smajlića**.
4. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

## Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite ime ili broj primatelja.
3. Odaberite **Ovdje unesite poruku** i unesite tekst poruke.
   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Umetni smajlića**.
4. Pritisnite [▤] → **Dodaj** → mogućnost i dodajte stavku.
   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.
5. Pritisnite [▤] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
6. Odaberite **Pošalji MMS** kako biste poslali poruku.

## Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.

Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu, poput poruka.

2 Odaberite kontakt.

3 Za MMS poruku, odaberite privitak (sa slikom) ili odaberite ▶ za prikaz privitka.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste proslijedili poruku drugima, dodirnite i držite poruku te odaberite **Proslijedi**.
- Kako biste zaštitili poruku od brisanja, dodirnite i držite poruku te odaberite **Zaključaj poruku**.

## Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 U načinu mirovanja odaberite [↩] → **Tipke** ili odaberite 📞, a zatim dodirnite i držite **1**.

2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

# Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano. Ako ste poruku označili, oznaka se pojavljuje u obojenom pravokutniku na poruci.

## Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▤] → **Compose**.
3. Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
4. Unesite predmet i poruku.
5. Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [▤] → **Attach** → datoteku.
6. Odaberite ✉ kako biste poslali poruku.

## Pregled email poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Na popisu nizova poruka odaberite poruku e-pošte.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste poruku označili kao nepročitanu, pritisnite [▤] → **Mark unread**.
- Za povratak na popis nizova poruka pritisnite [▤] → **Go to Inbox**.
- Da biste isključili poruku, pritisnite [▤] → **Mute**.
- Da biste prijavili poruku kao spam, pritisnite [▤] → **Više** → **Report spam**.
- Da biste pogledali privitak odaberite **Preview**. Kako biste ga spremili na memorijsku karticu odaberite **Download**.
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju ↩.
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite ◀ → **Reply all**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite ◀ → **Forward**.

- Za dodavanje zvijezde na poruku, odaberite ☆.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Archive**.
- Za brisanje poruke odaberite **Delete**.
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite ‹ ili ›.

## › Organiziranje e-pošte prema oznakama

Svoj email možete organizirati označavanjem poruka, dodavanjem zvjezdica važnim porukama ili spremanjem poruka. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

### Dodavanje oznake za poruku

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
2. Odaberite **Change labels**.
3. Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

### Dodavanje zvjezdice poruci

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
2. Odaberite **Add star**. Aktivira se ikona zvjezdice pored poruke.

# Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

## › Postavljanje email računa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
2. Unesite svoju email adresu i lozinku, a zatim odaberite **Dalje** ili **Ručno postavljanje**.
3. Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; Pritisnite [▭] → **Računi** te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

## Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
2. Pritisnite [▭] → **Novo**.
3. Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
4. Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
5. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
6. Odaberite polje za unos teksta kako biste unijeli tekst poruke.
7. Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.

   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
8. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

## Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
2. Pritisnite [▭] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali mapu s porukama.
3. Na popisu nizova poruka odaberite poruku e-pošte.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku pritisnite [▭] → **Odgovori**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima pritisnite [▭] → **Proslijedi**.
- Da biste obrisali poruku, pritisnite [▭] → **Obriši**.
- Da biste poruku premjestili u drugu mapu pritisnite [▭] → **Premjesti u mapu**.
- Za učitavanje slike iz poruke, pritisnite [▭] → **Prikaži slike**.
- Da biste pogledali privitak odaberite stavku privitka. Kako biste ga spremili na memorijsku karticu odaberite [💾].

# Razgovor

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.

Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.

## › Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Talk**.

   Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
2. Pritisnite [▭] → **Add friend**.
3. Unesite email adresu u polje za pretragu.

   Ako želite odabrati iz vašeg popisa kontakata, unesite ime i odaberite kontakt sa popisa za pretragu.
4. Odaberite **Send invitation** kako biste započeli razgovor.

## › Pokretanje razgovora

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Talk**.
2. Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
3. Unesite poruku i odaberite **Send**.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▭] → **Više** → **Insert smiley**.

4 Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [▭] → **Switch chats**.

5 Da biste završili razgovor, pritisnite [▭] → **End chat**.

## Čavrljanje

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o e-pošti, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više detalja posjetite http://socialhub.samsungmobile.com.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Čavrljanje**.

2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

# Zabava

## Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 320 x 240 piksela.

Da biste koristili kameru, najprije morate umetnuti memorijsku karticu.

### › Fotografiranje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Provjerite status i postavke kamere.<br>• : Razlučivost<br>• : Vrsta mjerenja ekspozicije<br>• 929 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji)<br>• : Mjesto pohrane |
| 2 | Promjena načina snimanja. |
| 3 | Postavljanje upotrebe načina rada za noćno snimanje. |
| 4 | Prilagodba osvjetljenja; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje. |
| 5 | Promjena postavki kamere. |
| 6 | Prebacivanje na videokameru. |
| 7 | Fotografiranje. |
| 8 | Pregledanje posljednje snimljene fotografije. |

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

5 Pritisnite tipku za potvrdu ili odaberite da biste snimili fotografiju.

Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također, možete dvaput dodirnuti zaslon za uvećanje ili umanjenje.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

## Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku za potvrdu ili dodirnite i držite . Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku kamere.

## Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku za potvrdu ili odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

## Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku za potvrdu ili odaberite .
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.

   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

## Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Odbrojavanje | Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije. |
| Rezolucija | Promjena opcije razlučivosti. |
| Korekcija bijele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja. |
| Efekti | Primijenite specijalni efekt, kao što su negativ, sepija ili crno-bijeli tonovi. |
| ISO | Prilagodite osjetljivost senzora slike. |
| Mjerenje | Odabir vrste mjerenja ekspozicije. |
| Kvaliteta slike | Postavljanje razine kvalitete fotografija. |

Prije snimanja fotografije odaberite ⚙ → 👆 kako biste pristupili sljedećim postavkama:

| Postavka | Funkcija |
|---|---|
| Smjernice | Prikaz smjernica na zaslonu pregleda. |
| Pregled | Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije. |
| GPS | Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.<br>• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.<br>• Alternativno, prilagodite postavke GPS veze kako biste poboljšali GPS prijam. ► str. 93 |
| Zvuk okidača | Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije. |
| Poništavanje | Vraćanje postavki menija i opcija snimanja. |

## › Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite 📷 kako biste se prebacili na videokameru.

4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Provjerite status i postavke videokamere.<br>• 320/240: Razlučivost<br>• 02:39:53 : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji)<br>• : Mjesto pohrane |

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 2 | Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje). |
| 3 | Prilagodba osvjetljenja; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje. |
| 4 | Promjena postavki videokamere. |
| 5 | Prebacivanje na kameru. |
| 6 | Snimanje videozapisa. |
| 7 | Pregledanje posljednjeg snimljenog videozapisa. |

5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

6 Pritisnite tipku za potvrdu ili odaberite ● da biste počeli snimati.

7 Odaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videa odaberite ▶ za prikaz snimljenog videozapisa.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za reproduciranje videozapisa odaberite **Reproduciraj**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.

## Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 📷 kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Odbrojavanje | Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa. |
| Rezolucija | Promjena opcije razlučivosti. |
| Korekcija bijele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja. |
| Efekti | Primijenite specijalni efekt, kao što su negativ, sepija ili crno-bijeli tonovi. |
| Video kvaliteta | Postavljanje razine kvalitete videozapisa. |

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 🔧 kako biste pristupili sljedećim postavkama:

| Postavka | Funkcija |
|---|---|
| Smjernice | Prikaz smjernica na zaslonu pregleda. |
| Snimanje zvuka | Uključivanje ili isključivanje zvuka. |
| Pregled | Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa. |
| Poništavanje | Vraćanje postavki menija i opcija snimanja. |

# Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja i memorijskoj kartici.

## Podržani formati datoteka

| Vrsta | Formatirajte |
|---|---|
| Slika | Datotečni nastavak: bmp, gif, jpg, png |
| Video | • Datotečni nastavak: 3gp, mp4<br>• Kodek: MPEG4, H.263, H.264 |

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru telefona.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

## Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu.
3. Za izmjenu načina pregleda odaberite ili u gornjem desnom kutu zaslona.

   Za pregled fotografija ili videozapisa snimljenih na određeni datum, odaberite strelice na kartici na dnu ili povucite karticu lijevo ili desno.
4. Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također, možete dvaput dodirnuti zaslon za uvećanje ili umanjenje.
- Za pokretanje dijaprojekcije fotografija i videozapisa odaberite **Prezentacija**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili dijaprojekciju.

## Reprodukcija videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu → videozapis (sa ikonom ) za reprodukciju.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

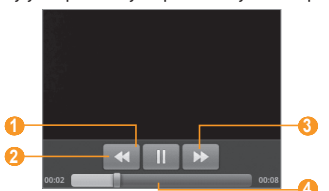


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije. |
| 2 | Pomicanje unatrag unutar datoteke. |
| 3 | Pomicanje unaprijed unutar datoteke. |
| 4 | Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake. |

## Dijeljenje slika ili videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu i pritisnite [▭].
3. Odaberite sllikovne ili video datoteke.
4. Odaberite **Dijeli** → opciju dijeljenja.
5. Pošaljite datoteku putem MMS ili e-mail poruke ili Bluetootha ili pošaljite datoteku na mrežni album ili web-mjesto društvene mreže.

# Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

## › Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 66
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 77

## › Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

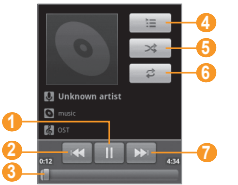


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Pauziranje reprodukcije; Odaberite ► za nastavak reprodukcije. |
| 2 | Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite). |
| 3 | Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake. |
| 4 | Otvaranje popisa pjesama. |

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 5 | Aktiviranje nasumičnog načina. |
| 6 | Promijenite način ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka). |
| 7 | Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite). |

WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

## › Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
2. Odaberite kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Pritisnite [▭] → **Dodaj na popis pjesama** → **Novi**.
4. Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite **Spremi**.
5. Da biste dodali više glazbenih datoteka na popis pjesama, reproducirajte datoteku i pritisnite [▭] → **Dodaj na popis pjesama** → novi popis pjesama.

## › Upotreba značajke nasumične reprodukcije za zabavu

Kada uključite značajku nasumične reprodukcije za zabavu, uređaj odabire i reproducira glazbene datoteke slučajnim redoslijedom.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
2. Odaberite kategoriju → glazbenu datoteku.

3 Pritisnite [▭] → **Party nasumično**.

4 Za uključivanje ili isključivanje značajke nasumične reprodukcije za zabavu odaberite .

## Prilagodba postavki MP3 playera

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.

2 Odaberite kategoriju → glazbenu datoteku.

3 Pritisnite [▭] → **Postavke**.

4 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| 5.1 channel | Postavite želite li aktivirati virtualni 5.1-kanalni surround zvučni sustav, kada su priključene slušalice. |
| Equaliser | Odaberite zadanu vrstu equalisera. |

# FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti isporučene slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

## Slušanje FM radija

1 Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.

3 Odaberite **Da** kako biste započeli automatsko traženje.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Promijenite izlazni zvuk (slušalice li zvučnik uređaja). |
| 2 | Isključite FM radio; Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio. |
| 3 | Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz. |
| 4 | Tražite dostupnu radiopostaju. |
| 5 | Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja. |
| 6 | Prilagođavanje glasnoće zvuka. |

## Automatsko spremanje radiopostaje

1 Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.

3 Odaberite **Traži** → opciju pretraživanja.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

## Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

1 Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.

3 Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.

4 Pomaknite se na željenu radiopostaju.

5 Odaberite **+** za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

Možete dodati naziv za radiopostaju ili ukloniti radiopostaju; Dodirnite i držite radiopostaju na popisu favorita i odaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

## Prilagodba postavki FM radija

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM Radio**.

2 Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Regija | Odaberite svoje područje. |
| Pozadinska reprodukcija | Postavite želite li pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. |
| Prikaz imena postaje | Postavite da li će se ime postaje prikazivati na zaslonu FM radija; Imena postaja su dostupna samo za radiopostaje koje pružaju ove informacije. |
| FM auto. isključivanje | Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja. |

# Osobni podaci

## Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM kartici. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

### › Stvaranje kontakta

1. U načinu mirovanja, odaberite .
2. Odaberite .
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] → **Tipke** ili odaberite , i unesite broj telefona.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → .
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

### › Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja, odaberite .
2. Pritisnite [ ].
3. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.

4 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- pozvati kontakt odabirom broja.
- poslati poruku odabirom opcije **Poruka**.
- poslati email poruke putem odabira email adrese.
- urediti podatke o kontaktu pritiskom opcije [▭] → **Uredi**.

## Postavljanje broja za brzo biranje

1 U načinu mirovanja, odaberite .

2 Pritisnite [▭] → **Više** → **Brzo biranje**.

3 Odaberite broj mjesta → kontakt.

Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

## Napravite posjetnicu

1 U načinu mirovanja, odaberite .

2 Pritisnite [▭] → **Moj profil**.

3 Unesite svoje osobne podatke.

4 Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

## Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

1 U načinu mirovanja, odaberite .

2 Pritisnite [▭] → **Preuzmi prijatelje**.

3 Odaberite račun.

## Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1. U načinu mirovanja, odaberite → **Grupe**.
2. Pritisnite [ ] → **Novi**.
3. Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
4. Odaberite **Spremi**.

## Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte sa SIM ili USIM kartice na uređaj,

1. U načinu mirovanja, odaberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
3. Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Import**.

Da biste kopirali kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

1. U načinu mirovanja, odaberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
3. Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Eksport** → **Da**.

## Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakta (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,

1. U načinu mirovanja, odaberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice**.
3. Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i odaberite **OK**.
4. Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja, odaberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu**.
3. Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

### › Pregledavanje komunikacijskog zapisnika

Možete pregledati popis poziva, poruka, emailova illi SNS nizova.

1. U načinu mirovanja, odaberite → **Povijest**.
2. Odaberite stavku koju želite pogledati.

### › Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata u okviru usluga društvene mreže, poput sljedećih: Facebook, MySpace i Twitter.

1. U načinu mirovanja, odaberite → **Aktivnosti**.
2. Odaberite stavku koju želite pogledati.

## Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

Da biste koristili aplikaciju kalendara, morate se prijaviti na svoj Google račun.

### › Izrada događaja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Pritisnite [ ] → **Više** → **Novi**.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Odaberite **OK**.

### › Pregled događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Pritisnite [▭] i odaberite **Dan**, **Tjedan** ili **Mjesec**.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su plavom trakom.

   Za odabir današnjeg datuma pritisnite [▭] → **Danas**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

### › Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

1. Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona.
2. Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
3. Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.

## Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

## Stvaranje zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis** ili pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite [↩] za odabir boje pozadine.
5. Odaberite **Spremi**.

## Prikaz zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Odaberite zapis za pregled pojedinosti (ako je potrebno).

Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati opciju.

# Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

## Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite.

### › Pretraživanje Internet stranica

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu.
2. Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite [→].
3. Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

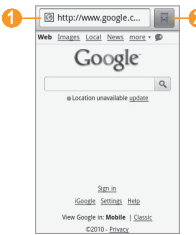

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti. |
| 2 | Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećenih stranica. |

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za uvećanje ili umanjenje, dvaput dodirnite zaslon ili lagano i brzo pomaknite u bilo kojem smjeru da biste prikazali ili te odaberite ikonu za zumiranje.
- Za pristup drugoj stranici u povijesti pritisnite [▭] → **Naprijed**.
- Da biste ponovno učitali web-stranicu, pritisnite [▭] → **Aktualiziraj**.

## › Označavanje omiljenih stranica

Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao favorite za brzi pristup istima. Za dodavanje stranice u favorite,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite .
3. Pritisnite [▭] → **Spremi posljednju stranicu u Favorite**.
4. Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
5. Odaberite **OK**.

## › Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

1. Dok pregledavate web-stranicu pritisnite [▭] → **Novi prozor**.
2. Otvorite drugu web-stranicu u novom prozoru.

3 Pritisnite [▤] → **Prozori** → **Novi prozor** da biste otvorili više web-stranica.

4 Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [▤] → **Prozori** te odaberite web-stranicu za vraćanje.

## Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite nevjerojatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- Ovisno o području na kojem se nalazite ili vašem davatelju usluga, usluga možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i skinite aplikacije po želji.

## Layar

Aplikacija Layar omogućava pretraživanje lokacija za lokalne informacije ili karte u realnom vremenu na vašem uređaju i dijeljenje informacija sa drugima.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Layar**.

Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.

# Karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja

Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## › Aktiviranje usluga lokacije za korištenje s Google kartama

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
2. Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Koristi bežične mreže | Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije. |
| Koristi GPS satelite | Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije. |
| Koristi pomoćni GPS | Saznajte kako poboljšati GPS funkciju skidanjem datoteka sa GPS web-poslužitelja. Skidanje datoteka s GPS podacima može prouzrokovati dodatne troškove. |

## Pretraživanje određene lokacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Odaberite **OK** da biste zatvorili uvodni prozor (ako je potrebno).
3. Pritisnite [▭] → **Search** ili pritisnite [🔍].
4. Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite 🔍.
   - Za uvećanje ili smanjenje odaberite 🔍 ili 🔍.
   - Da biste karti dodali slojeve 🗂.
   - Za prikaz vaše trenutne lokacije 🎯.

Za dodavanje zvijezdice mjestu, odaberite balon s nazivom mjesta → ★.

## Dobivanje uputa do određenog odredišta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Pritisnite [▭] → **Directions**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.

   Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti odaberite 👤 → **Contacts** ili **Point on map**.
4. Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Go**.
5. Odaberite trasu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).
6. Pritisnite [▭] → **See map**.
7. Kada završite, pritisnite [▭] → **Više** → **Clear Map**.

## Podjela lokacije putem aplikacije Google Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.

   Uređaj se automatski pridružuje Latitude.
2. Pritisnite [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** ili **Add via email address**.
3. Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Add friends** → **Yes**.

   Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.
4. Pritisnite [▤] → **See map**.

   Lokacije vaših prijatelja su označene sa njihovim fotografijama na karti.

## Pretraga mjesta blizu vas

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Places**.
2. Odaberite kategoriju.

   Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.
3. Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.

   Za prikaz mjesta na karti odaberite .

## › Navigacija do odredišta

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.
3. Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
   - **Izgovorite odredište**: Izgovorite odredište, primjerice "Navigiraj do *odredište*."
   - **Unesite odredište**: Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
   - **Kontakti**: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
   - **Mjesta sa zvjezdicom**: Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.
4. Odaberite opciju **Install** za korištenje glasovne navigacije.
5. Za završetak navigacije, pritisnite [▤] → **Exit Navigation**.

# Google Search

Možete tražiti aplikacije na uređaju i određene podatke na Internetu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Search**.
2. Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
3. Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti.

# YouTube

Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge YouTube.

## › Prikaz videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Accept**.
3. Odaberite video s popisa.
4. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
5. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

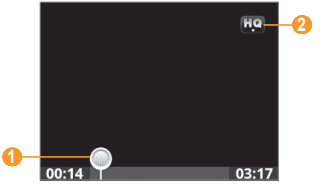


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake. |
| 2 | Promjena kvalitete zaslona |

## Slanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▭] → **Upload** i odaberite video. Prijeđite na osmi korak.

   Ako želite poslati nove videozapise odaberite 📹 kako biste uključili kameru.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku za potvrdu ili odaberite ● da biste počeli snimati.
6. Odaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
7. Odaberite **Spremi** kako biste poslali video koji ste pohranili.
8. Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Sign in**.

# News & Weather

Saznajte kako prikazati informacije o vremenu i pročitati najnovije vijesti i ostale članke.

## Prikaz informacija o vremenu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **News & Weather**.
2. Odaberite **Weather** u gornjem lijevom kutu zaslona.

   Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje vremensku prognozu.

Možete promijeniti lokaciju za prikaz vremenske prognoze u drugoj regiji. Pritisnite [▭] → **Settings** → **Weather settings** i obrišite okvir za potvrdu pored **Use my location**. Zatim odaberite lokaciju u **Set location**.

### › Čitanje novinskih članaka

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **News & Weather**.

2 Odaberite temu vijesti u gornjem dijelu zaslona.

3 Odaberite članak za otvoriti

Da biste dodali novu temu pritisnite [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

## Burza

Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz aplikacije Android Market.

Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.

2 Potražite igricu i skinite je na uređaj. ► str. 32

# Povezivanje

## Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

### › Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth postavke** → **Bluetooth**.

## Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvati** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000.

## Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
2. Pritisnite [▤] → **Dijeli**, **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.
3. Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

## Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.

   Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se spremaju u mapu bluetooth.

# Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

## › Aktiviranje značajke WLAN

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**. Također, možete otvoriti panel s prečacima i odabrati **Wi-Fi**.

Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

## › Traženje i spajanje na WLAN

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.

Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.

2 Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.

3 Unesite šifru za mrežu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

4 Odaberite **Spoji**.

### Ručno dodavanje WLAN-a

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

## AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a.

Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil. ► str. 78

### Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Naziv medijskog poslužitelja | Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj. |
| Dijeli medij | Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili muzike s drugim uređajima koji imaju DLNA. |
| APN mreža | Odaberite profil povezivanja za uporabu s DLNA vezama. |

| Opcija | Funkcija |
| --- | --- |
| Šalji iz drugih uređaja | Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja. |

## › Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.

2 Odaberite **Reproduciraj datoteku s telefona u drugom playeru**.

3 Odaberite medijsku kategoriju → datoteku.

4 Odaberite **Dodaj na popis pjesama**.

5 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija započinje na odabranom playeru.

6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

## › Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.

2 Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja u drugom playeru preko telefona**.

Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.

3 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.

4 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.

5 Odaberite **Dodaj na popis pjesama**.

6 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.

Reprodukcija započinje na odabranom playeru.

7 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

## USB spajanje i prijenosno aktivno mjesto

Saznajte kako postaviti uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, i podijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja.

### › Dijeljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

1 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje i prijenosna lok. veze**.

3 Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali funkciju USB spajanja.

Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.

Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

### › Dijeljenje mobilne mreže uređaja putem WLAN-a

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje i prijenosna lok. veze**.

2 Odaberite **Portable Wi-Fi hotspot** kako biste aktivirali WLAN aktivno mjesto.

Vaš uređaj traži WLAN mrežu i spaja se na nju.

3 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.

Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

# Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete izravno prenositi podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

## › Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

2 Odaberite **KIES** → **OK**.

3 Pokrenite Samsung Kies te kopirajte podatke i datoteke.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## › Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

1. Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
3. Odaberite **Samo UMS način** → **OK**.
4. Kad je spojen, odaberite **Spoji**.
5. Otvorite direktorij za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
7. Kada završite, odaberite **Isključi**.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

# VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

Vaš uređaj je već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni o tome koje informacije o vezi treba uneti, obratite se svom davatelja usluga.

## › Postavljanje VPN veza

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.
2. Odaberite vrstu VPN.

3 Prilagodite podatke o vezi.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN.

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| VPN naziv | Unesite naziv VPN poslužitelja. |
| Odredi VPN poslužitelj | Upišite IP adresu VPN poslužitelja. |
| Aktivirajte Šifriranje | Postavite za šifriranje VPN poslužitelja. |
| Odredite IPsec zajednički ključ | Upišite unaprijed postavljenu šifru. |
| Aktivirajte L2TP tajnu | Postavite za korištenje L2TP tajne šifre. |
| Odredi L2TP tajnu | Upišite L2TP tajnu šifru. |
| Odredite korisničku potvrdu | Odaberite potvrdu da korisnika koju VPN poslužitelj koristi za vašu identifikaciju. Možete uvesti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih preuzeti s weba. |
| Odredi CA potvrdu | Odaberite CA potvrdu koju VPN poslužitelj koristi za vašu identifikaciju. Možete uvesti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih preuzeti s weba. |
| Domene DNS pretrage nisu postavljene | Upišite DNS adresu. |

## Spojite privatnu mrežu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke**.
2. Odaberite privatnu mrežu za spajanje.
3. Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

# Alati

## Sat

Saznajte kako koristiti prikaz sata na zaslonu u čekanju, te postaviti i kontrolirati alarme za važne događaje.

### › Upotreba zaslona sata

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat**.
2. Dok koristite prikaz sata, koristite sljedeće značajke:
   - Da biste napravili ili izbrisali alarm odaberite .
   - Da biste pristupili Albumu odaberite .
   - Da biste pokrenuli muzički player odaberite .
   - Da biste se vratili na zaslon u čekanju odaberite .

### › Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat**.
2. Pritisnite [ ] → **Dodaj alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Nakon što završite, odaberite **OK**.

### › Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odaberite **Prekid** kako biste zaustavili alarm.
- Odaberite **Odgođeno** da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

### › Brisanje alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat**.
2. Pritisnite [ ] → **Alarmi**.

3 Dodirnite i držite alarm za brisanje.

4 Odaberite **Obriši alarm** → **OK**.

## Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.

2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

3 Pririsnite [▭] → **Znanstveni kalkulator** da biste koristili znanstveni kalkulator.

## Moje stavke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na memorijskoj kartici.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.

2 Odaberite direktorij → datoteku.

Da biste se pomaknuli jednu razinu nagore u direktoriju, odaberite **Gore**.

Unutar mape odaberite [▭] za korištenje sljedećih opcija:

- Za slanje videozapisa drugima putem multimedijske poruke, emaila ili značajke bežične Bluetooth veze odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled po**.

- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

## Upravljanje zadacima

Pomoću upravljanja zadacima možete pregledati trenutačno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, te nadzirati RAM memoriju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje**.
2. Koristite sljedeće opcije:
   - **Aktivne aplikacije**: Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
   - **Paket**: Pogledajte veličinu paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
   - **Upravitelj radne memorije**: Provjerite RAM memoriju vašega uređaja i upravljajte njome.
   - **Sažetak**: Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
   - **Upute**: Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem veka baterije.

## Glasovna pretraga

Saznajte kako pretraživati informacije na internetu putem glasa.

Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Voice Search**.
2. Recite ključne riječi u mikrofon.

   Uređaj traži informacije i web stranice vezane uz ključnu riječ.

# Tekst u pokretu

Saznajte kako unijeti tekst i poslati ga kao poruku, poslati ga na društvenu web stranicu ili spremiti ga kao zapis ili događaj u kalendaru.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Tekst u pokretu**.
2. Unesite tekst korišenjem panela za unos teksta.
3. Kada završite, odaberite jednu od opcija ispod okvira za unos teksta.
   - Za slanje tektualne poruke s tekstom odaberite **Pošalji poruku** ili **Pošalji**.
   - Kako biste tekst poslali na društvenu Internet stranicu odaberite **Aktualiziraj status**.
   - Kako biste tekst spremili kao zapis ili događaj u kalendaru odaberite **Spremi**.
4. Pošaljite poruku, prijavite se na društvenu uslugu kako biste poslali tekst ili napravite zapis ili događaj sukladno odabranoj opciji.

# Postavke

## Pristupanje meniju Postavke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.
2. Odaberite kategoriju postavki i opciju.

## Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

### › Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

### › Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 78
- **Obavijest mreže**: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Dodajte WLAN mreže.

### › Bluetooth postavke

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 76
- **Ime uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

## Dijeljenje i prijenosna lok. veze

- **USB dijeljenje**: Uključite značajku USB spajanja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot**: Aktivirajte značajku prijenosnog WLAN aktivnog mjesta kako biste podijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima putem WLAN značajke. ► str. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot settings**: Konfigurirajte mrežne postavke za WLAN aktivno mjesto.

## VPN postavke

Postavite veze poslužitelja Virtualne privatne mreže (VPN). ► str. 83

## Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke**: Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Koristi samo 2G mreže**: Postavite uređaj za povezivanje samo s 2G mrežom.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

## Postavke poziva

Prilagodite postavke za značajke pozivanja:

### › FDN brojevi

- **Uključi FDN**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i ponovno pokrenite uređaj.
- **Promijeni PIN2**: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.
- **FDN popis**: Postavite popis kontakata za fiksno biranje.

### › Govorna pošta

Odaberite uslugu govorne pošte vašeg pružatelja usluga. Također, možete odabrati druge usluge govorne pošte, ako ste preuzeli aplikacije koje ih podržavaju.

### › Govorna pošta

Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

### › DTMF tonovi

Postavite kratke ili duge DTMF (dvotonska višestruka frekvencija) tonove koji će biti poslani za pristup tele-uslugama, kao što su bankovni računi.

### › Prosljeđivanje poziva

Preusmjerite pozive na drugi broj.

### › Dodatne postavke

- **ID pozivatelja**: Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive.
- **Poziv na čekanju**: Dopušta upozorenja o dolaznom pozivu kad je poziv u tijeku.

## Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumno**: Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.

- **Vibracija telefona**: Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video te tonove zvona alarma, sustava telefona i obavijesti.
- **Ton zvona telefona**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Ton obavijesti**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Ton biranja**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na uređaju.
- **Zvučni odabir**: Postavite uređaj da se oglasi kada odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Povratna vibracija dodira**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate virtualne tipke.

## Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Osvjetljenje**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Orijentacija**: Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Trajanje osvjetljenja**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.

## Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da koristi bežičnu mrežu radi provjere lokacija, ako to podržava aplikacija.
- **Koristi GPS satelite**: Omogućite GPS funkciju za provjeru lokacija, ako to podržava aplikacija. Pomoću GPS-a možete vidjeti lokacije na razini ulica.

- **Koristi pomočni GPS**: Saznajte kako poboljšati GPS funkciju skidanjem datoteka sa GPS web-poslužitelja. Skidanje datoteka s GPS podacima može prouzrokovati dodatne troškove.
- **Postavite zaklj. zaslona**: Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
  - **Nema**: Onemogućite zaključavanje zaslona.
  - **Znak**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
  - **PIN**: Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
  - **Šifra**: Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.
- **Postavite SIM zaklj.**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre**: Prema zadanim postavkama uređaj prikazuje vašu šifru kao * radi sigurnosti. Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Odaberite admin. uređaja**: Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaj kako biste primijenili nove politike na uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instalirajte šifrirane certifikate sa SD kartice**: Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni na memorijsku karticu.
- **Postavite šifru**: Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši spremnik**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

## Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama**: Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Razvoj aplikacija**:
  - **USB ispravljanje grešaka**: Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
  - **Zaslon uključen**: Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
  - **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primili obavijest o aktualizaciji aplikacije od Samsung Apps.

## Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci**: Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

## Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Izradite sigurnosnu kopiju uređaja na Googleov poslužitelj.

- **Auto vraćanje sig. kopije**: Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopiralit kada su instalirani na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i izbrišite sve vaše podatke.

## SD kartica i memorija telefona

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te formatirajte vanjske ili unutarnju memoriju.

## Pretraživanje

Promijenite postavke za Google pretragu.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Postavite uređaj da prikazuje prijedloge prilikom unosa ključne riječi.
  - **Use My Location**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge
  - **Search history**: Postavite uređaj da pokazuje povijest pretrage vašeg Google računa.
  - **Manage search history**: Upravljajte poviješću pretrage vašeg Google računa.
- **Searchable items**: Odaberite vrstu stavki koje ćete uključiti u pretragu.
- **Clear shortcuts**: Obrišite informacije o nedavnim pretragama.

## Regija i tekst

Promijenite postavke unosa teksta.

### › Odaberite regiju

Odaberite jezik prikaza za sve izbornike i programe i jezik pisanja za sve uređivače teksta.

## Swype

- **Jezik**: Odaberite jezik za unos teksta.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje riječi**: Postavite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
- **Zvučna povr. informacija**: Uključite ili isključite zvuk za Swype tipkovnicu.
- **Vibr.kod prit.tipki**: Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.
- **Uključi ozn.savjeta**: Aktivirajte indikator za brzu pomoć.
- **Automatski razmak**: Postavite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.
- **Autom.velika slova**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Pokaži kompletno precrt.**: Postavite vrijeme prikazivanja traga povlačenja na tipkovnici.
- **Prozor izbora riječi**: Postavite učestanost prikaza popisa riječi.
- **Brzina naspram točnosti**: Postavite balans za brzinu i točnost.
- **Swype pomoć**: Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tipkovnice.
- **Obuka**: Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Inačica**: Pregledajte infromacije o verziji.

## Samsung tipkovnica

- **Vrste tipkovnice**: Odaberite unapred zadani način unosa, poput QWERTZ tipkovnice, standardne tipkovnice ili zaslona za pisanje.
- **Jezik pisanja**: Odaberite jezik za unos teksta.
- **XT9**: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.

- **XT9 napredne postavke**: Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom**: Uključite klizanje tipkovnicom kao način unosa teksta. Možete se prebacivati između načina unosa pomeranjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Autom. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Autom. točka**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Postavke rukopisa**: Prilagodite postavke za način rada rukopisa, kao što je vrijeme prepoznavanja.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

# Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za prepoznavatelja glasa i značajke tekst-u-govor.

## › Postavke glas. prepoznavanja

- **Language**: Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **SafeSearch**: Postavite uređaj da filtrira eksplicitni tekst i/ili slike iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Block offensive words**: Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Show hints**: Postavite za prikaz predloženog pojma ili fraze za značajku glasovnog pretraživanja.

## › Postavke pretvorbe teksta u govor

- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer. Instalirajte glasovne podatke za korištenje funkcije tekst u govor.
- **Uvijek koristi moje postavke**: Postavite uređaj na korištenje postavki koje ste naveli u aplikacijama umjesto zadanih postavki.

- **Zadani program**: Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke**: Preuzmite i instalirajte glasovne podatke za korištenje funkcije tekst u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Jezik**: Odaberite jezik za značajku tekst u govor.
- **Programi**: Prikažite programe za funkciju tekst u govor preuzete iz aplikacije Android Market.

## Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost**: Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.

## Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

- **Automatski**: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Postavi vrijeme**: ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Upotreba formata 24 sata**: postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

## O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te saznajte kako koristiti uređaj.

# Rješavanje problema

## Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

| Kod | Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće: |
|---|---|
| Šifra | Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj. |
| PIN | Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **Zaključaj SIM**. |
| PUK | Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga. |
| PIN2 | Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga. |

## Na vašem se uređaju prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže"

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

## Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

## Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokiran, zatvorite program pomoću Upravljanja zadacima. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 8 do 10 sekundi dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti. Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke.

- U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obriši sve**.
- Kada je uređaj isključen, istovremeno pritisnite tipku za glasnoću prema gore i dolje, a zatim pritisnite [⏻]. Kada se pojavi uskličnik, pritisnite tipku Home za ponovno podizanje sustava.

## Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

## Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

## Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

## Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

## Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

## Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

## Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

## Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

# Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

## Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

**Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice**

**Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela**

**Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje**

**Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama**

**Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji**

**Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način**

**Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač**

**Ne koristite uređaj za vrijeme oluja**

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

**Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)**

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

**Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače**

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

### Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

## Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

### Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

### Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

### Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

### Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

### Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

### Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.

- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

### Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

### Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

## Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.

- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez oslijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

## Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

### Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

### Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

### Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

### Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

### Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

### Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

**Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom**

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

**Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj**

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

**Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja**

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

**Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača**

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

**Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač**

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

**Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju**

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

**Kada govorite u uređaj:**

- držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.
- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

### Zaštitite svoj sluh

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.

### Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

### Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

### Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

### Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

### Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

### Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

### Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

### Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

### Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

### Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

### Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

### Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

### Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

### Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

### Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

## Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,645 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

## Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

## Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

## Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

# Indeks


alarmi
- deaktivacija 86
- stvaranje 86
- zaustavljanje 86

AllShare 79

baterija
- instaliranje 9
- punjenje 11

bešumno 25

Bluetooth
- primanje podataka 77
- pronalaženje i uparivanje uređaja 77
- slanje podataka 77
- uključivanje 76

DLNA
- vidi AllShare

dodirni zaslon
- korištenje 20
- uzorak za otključavanje 26
- zaključavanje 21

email
- postavljanje računa 42
- prikaz 43
- slanje 43

FDN način 37

FM radio
- slušanje 57
- spremanje postaja 58

fotografije
- prikaz 53
- snimanje 46
- snimanje panoramske fotografije 48
- snimanje serije 48
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 49

galerija
- dijeljenje slika ili videozapisa 54
- podržani formati datoteka 53
- pregled fotografija 53
- reprodukcija videozapisa 54

glasovna pošta 40

glasovna pretraga 88

glasovni pozivi
- odgovaranje 35
- uporaba opcija 36
- upućivanje 35

glazbeni player
dodavanje datoteka 55
reproduciranje glazbe 55
stvaranje popisa pjesama 56
Google Karte 69
Google Mail 41
Google Search 72
Google Talk 44
imenik
stvaranje grupa 62
stvaranje kontakata 60
stvaranje posjetnice 61
traženje kontakta 60
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 67
pretraživanje Internet stranica 66
jezik 96
kalendar
pregled događaja 64
stvaranje događaja 63
kalkulator 87
kamera
prilagođavanje kamere 49
prilagođavanje videokamere 52
snimanje fotografija 46
snimanje videozapisa 50
karta
Google 69
kontakti
kopiranje ili premještanje 62
postavljanje brzog biranja 61
pronalaženje 60
stvaranje 60
latitude 71
Layar 68
memorijska kartica
formatiranje 15
uklanjanje 14
umetanje 13
multimedijske poruke
prikaz 40
slanje 39
novosti i vrijeme 74
osvjetljenje, zaslon 26
PIN zaključavanje 27
popis poziva 38
poruke
postavljanje email računa 42
slanje email poruke 43
slanje multimedijskih poruka 39
slanje tekstualnih poruka 39

postavke
aplikacije 95
bežično i mreža 90
datum i vrijeme 99
jezik i tipkovnica 96
lokacija i sigurnost 93
postavke poziva 92
pretraga 96
pristupačnost 99
privatnost 95
računi i sinkronizacija 95
SD kartica i memorija telefona 96
voice input & output 98
zaslon 93
zvuka 92
pozivi
međunarodni brojevi 36
na čekanju 38
odbijanje 35
odgovaranje 35
pregled propuštenih poziva 37
prosljeđivanje 38
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 36
uporaba slušalica 36
upućivanje 35
više sudionika 37
poziv na čekanju 38
preuzimanja
aplikacije 32
datoteke 33
pristupni kodovi 100
profil bez mreže 16
prosljeđivanje poziva 38
Računalne veze
masovna pohrana 82
Samsung Kies 82
sadržaj kutije 9
Samsung Apps 68
Samsung Kies 82
sat 86
SIM kartica
instaliranje 9
zaključavanje 27
sinkronizacija
sa internetskim računima 33
social hub 45
tekstualne poruke
prikaz 40
slanje 39
tekstualni zapisi 64
Tekst u pokretu 89
ton zvona 93
unos teksta 28
upravljanje datotekama 87
upravljanje zadacima 88

uređaj
Ikone 18
izgled 16
panel s prečacima 23
postavke 90
prilagođavanje 25
tipke 17
uključivanje ili isključivanje 16
USIM kartica
instaliranje 9
zaključavanje 27
uzorak za otključavanje 26
veze
Bluetooth 76
DLNA 79
PC 82
WLAN 78
video player 54
videozapisi
reprodukcija 54
snimanje 50
VPN veze
povezivanje 85
stvaranje 83
vrijeme i datum, postavljanje 25
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 78
uključivanje 78
YouTube
prikaz videozapisa 73
slanje videozapisa 74
zapisi
prikaz 65
stvaranje 65
zaslon menija
organiziranje aplikacija 24
pristup 24
zaslon u čekanju
dodavanje panela 23
dodavanje stavki 22

SAMSUNG ELECTRONICS

# Izjava o sukladnosti (R&TTE)

**Mi, Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

## GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I5500

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

| | |
|---|---|
| Sigurnost | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009<br>EN 50332-1 : 2000<br>EN 50332-2 : 2003 |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

## Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsungmobile.com**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Unutar menija odaberite → **Postavke** → **Aplikacije** → **Razvoj aplikacija** → **USB ispravljanje grešaka**.
3. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo
4. Odaberite **KIES** → **OK** (ako je potrebno).
   Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.

Printed in Korea
GH68-33364A
Croatian. 03/2011. Rev. 1.0